

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

GFX 100II

Nye funktioner

Version 2.30

Funktioner, der er ændret som følge af firmwareopdateringer, stemmer muligvis ikke længere overens med beskrivelserne i den dokumentation, som følger med dette produkt. Gå på vores hjemmeside for information om tilgængelige opdateringer for forskellige produkter:

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>

Indhold

Firmwareversionen 2.30 i GFX100 II tilføjer eller opdaterer nedenfor opstillede funktioner. For seneste brugervejledning, gå på følgende hjemmeside.

<https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

Nr.	Beskrivelse	Se 	Ver.
1	 FLog2C PRO FLog2C er blevet føjet til  FILM-INDSTILLING > F-Log/HLG OPTAGELSE i filmoptagemenuen.	1	2.30
2	 TIDSKODEINDSTILLING > TIDSKODE SYNK. INDSTILLING kan nu også synkroniseres med tidskoder for en USB-enhed. Derfor er TILSLUT TIL ATOMOS AirGlu BT i hurtigmenuen og menuen, der tildeler funktioner til funktionsknapperne blevet ændret til TIDSKODE SYNK. INDSTILLING .	2 18 20 22	2.30
3	Forbindelsesmetoden med Frame.io er ændret.	5 9	2.10
4	Der er føjet en knap til 4-skærmsvisning til filmoptagelse via fjernadgang. Desuden er Clean display mode blevet føjet til menuen for optagelse via fjernadgang.	12 13	1.20
5	RAW er blevet tilføjet under Bluetooth/SMARTPHONE-INDST. > VÆLG FILTYPE i menuen for netværk/USB-indstilling.	14	2.10
6	FIRMWARE OPDATERING er blevet tilføjet under  BRUGERINDSTILLING i opsætningsmenuen, og metoden til firmwareopdatering er blevet ændret.	14 15	2.00

Ændringer og tilføjelser

Ændringer og tilføjelser er som følger.

F-Log/HLG OPTAGELSE

Ver. 2.30

Vælg destination for film af typerne F-Log og HLG (Hybrid Log-Gamma) optaget, mens kameraet er tilsluttet til en HDMI-enhed.

Indstilling	Beskrivelse
  	Optagelserne behandles ved hjælp af filmsimulering og gemmes begge på hukommelseskortet og udlæses på HDMI-enheden.
 F-Log  F-Log	Optagelserne optages på hukommelseskortet og udlæses på HDMI-enheden i F-Log-format.
 FLog2  FLog2	Optagelserne optages på hukommelseskortet og udlæses på HDMI-enheden i F-Log2-format.
 FLog2C  FLog2C	Optagelserne optages på hukommelseskortet og udlæses på HDMI-enheden i F-Log2 C-format.
 HLG  HLG	Optagelserne optages på hukommelseskortet og udlæses på HDMI-enheden i HLG-format.



- **F-Log**, **F-Log2** og **F-Log2 C** er indstillinger for blød gammakurve med bredt spektrum, der er egnet til efterbehandling.
 - **F-Log2** og **F-Log2 C** er indstillinger for gammakurve med et bredere dynamisk område end **F-Log**.
 - **F-Log2 C** frembringer optagelser med et endnu bredere spektrum end **F-Log** og **F-Log2**.
 - Følsomheden er begrænset til værdier mellem ISO 400 og ISO 12800 (**F-Log**) eller mellem ISO 800 og ISO 12800 (**F-Log2** og **F-Log2 C**).
- Optageformatet **HLG** (Hybrid Log-Gamma) er i overensstemmelse med den internationale standard ITU-R BT2100. Når de vises på HLG-kompatible displays, optager HLG-optagelserne i høj kvalitet motiver med høj kontrast og levende farver nøjagtigt. Følsomheden begrænses til værdier mellem ISO 640 og ISO 12800.
- Filmsimulerings ()-optagelser optages ved hjælp af indstillingen valgt for **BILLEDKVALITET-INDSTILLING** >  **FILMSIMULERING** i optagemenuen.

Vælg, om tidskoder skal synkroniseres med en ekstern enhed.


BRUG TIDSKODE I KAMERAET

Kameraet synkroniserer ikke med en ekstern enhed, men bruger In-camera tidskoder.

SYNC. MED Bluetooth-ENHED

Kameraet opretter forbindelse til en sammenkædet Bluetooth-enhed for at synkronisere tidskoder.

- Ikonet for den Bluetooth-tilsluttede enhed (AirGlu) vises. Idet samtidig tilslutning til en smartphone ikke er mulig, vises smartphone-ikonet med gult på skærmen, der indikerer, at den ikke kan tilsluttes (①).

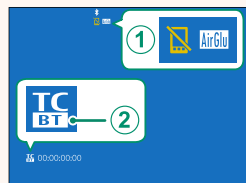

- Der vises et ikon, der indikerer, at tidskodesynkroniseringsenheden er en Bluetooth-enhed (②).

Indstilling	Beskrivelse
VÆLG	Synkronisér tidskoder med den sammenkædede Bluetooth-enhed.
REGISTRERING AF TILKNYT.	Kæd kameraet sammen med en Bluetooth-enhed for tidskodesynkronisering.




- Når ikonet for tidskodesynkroniseringsenheden vises med gråt, er det ikke tilsluttet til Bluetooth-enheden.
- Sammenkædningen med en Bluetooth-enhed kan annulleres ved hjælp af **Bluetooth/SMARTPHONE-INDSTILLING > Bluetooth ENHEDSLISTE** i menuen Netværk/USB-indstilling.

SYNC. MED USB-ENHED

Synkroniser tidskoder med en tilsluttet USB-enhed for tidskodesynkronisering.


Der vises et ikon, der indikerer, at tidskodesynkroniseringsenheden er en USB-enhed.

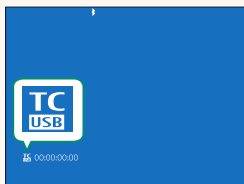

Når ikonet for tidskodesynkroniseringsenheden vises med gråt, er den ikke tilsluttet til USB-enheden.

Tilstand for synkronisering af tidskode

Du kan kontrollere tilstanden for synkronisering af tidskode med de ikoner, som vises ved siden af tidskodevisningen.

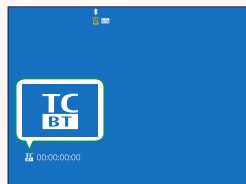

Ikoner	Tilstand for synkronisering
 00:00:00:00  00:00:00:00 (lyseblå)	Tidskoder synkroniseres med en synkroniseringsenhed.
 00:00:00:00  00:00:00:00 (hvid)	Tidskoderne er blevet synkroniseret med en synkroniseringsenhed.
 — — — — —  — — — — — (gul)	Tidskoder er ikke blevet synkroniseret efter valg af en synkroniseringsenhed.
 — — — — —  — — — — — (rød)	Tidskoderne er ikke blevet synkroniseret med en synkroniseringsenhed, idet billedhastighedsindstillingerne for en synkroniseringsenhed og kameraet er forskellige.
 00:00:00:00 (hvid)	Funktionen for synkronisering af tidskode anvendes ikke. BRUG TIDSKODE I KAMERAET er valgt.

Overfør filer til Frame.io.


- Forbindelse via trådløst LAN (📖 5)
- Forbindelse via kabel-LAN (Ethernet) (📖 7)

📌 Bekræft, at kameraets ur er indstillet til korrekt tid og dato, før du fortsætter.

Forbindelse via trådløst LAN

Forbind til Frame.io via trådløst LAN.

- 1 Vælg **Frame.io Camera to Cloud > FORBIND.**

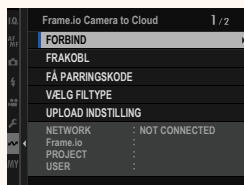


- 2 Vælg **OPRET NY** for at oprette en ny kommunikationsindstillingsprofil.

📌 Du kan også vælge eller redigere eksisterende kommunikationsindstillingsprofiler.




3 Vælg TRÅDLØST LAN.

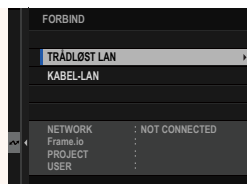

4 Vælg INDST. FOR ADGANGSPUNKT.


Vælg **INDSTILLING FOR IP-ADR.** for at vælge IP-adressen manuelt som beskrevet i "Forbindelse ved hjælp af IP-adresse".

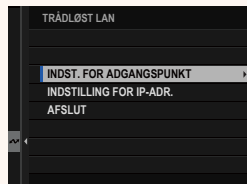

5 Vælg ENKEL OPSÆTNING.




For at vælge en router til trådløst LAN eller indtaste routerens SSID manuelt skal du vælge **MANUEL OPSÆTNING**.

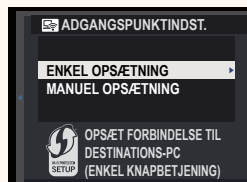

6 Følg instruktionerne på skærmen for at klargøre routeren til trådløst LAN.



Du har også mulighed for at oprette forbindelse ved hjælp af en PIN-kode. Få vist kameraets PIN-kode ved at trykke fokuspinden (fokushåndtaget) op, og indtast den på routeren til trådløst LAN.

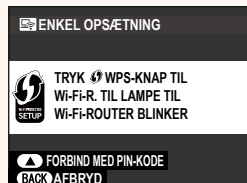


7 Tryk på **MENU/OK**, når opsætningen er fuldført.



- 8 Når der er oprettet forbindelse, skal du vælge **FÅ PARRINGSKODE**.

Der vises en parringskode.

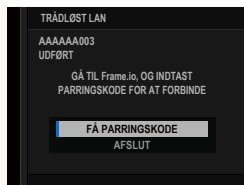


- 9 Log ind på Frame.io fra en computer eller en anden enhed, og indtast den parringskode, der vises på kameraet.
- 10 Overfør filer til Frame.io.

Forbindelse via kabel-LAN (Ethernet)

Forbind til Frame.io via kabel-LAN (Ethernet).

- 1 Forbind til netværket ved at sætte et Ethernet-kabel ind i kameraets LAN-stik.
- 2 Vælg **Frame.io Camera to Cloud > FORBIND**.

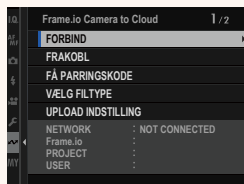


- 3 Vælg **OPRET NY** for at oprette en ny kommunikationsindstillingsprofil.

 Du kan også vælge eller redigere eksisterende kommunikationsindstillingsprofiler.




4 Vælg **KABEL-LAN**.

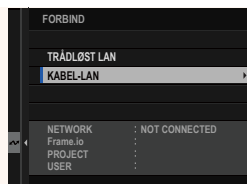


5 Justér **INDSTILLING FOR IP-ADR.**

- Vælg **AUTO** for at anvende en IP-adresse, der er tildelt af netværket.
- Vælg **MANUEL** for at vælge IP-adressen manuelt som beskrevet i "Forbindelse ved hjælp af IP-adresse".

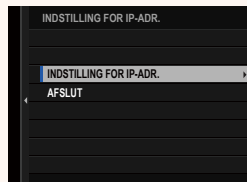

6 Når der er oprettet forbindelse, skal du vælge **FÅ PARRINGSKODE**.

Der vises en parringskode.

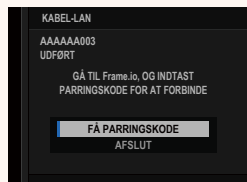

7 Log ind på Frame.io fra en computer eller en anden enhed, og indtast den parringskode, der vises på kameraet.

8 Overfør filer til Frame.io.

Justér indstillingerne for anvendelse med Frame.io.

FORBIND

Du kan vælge de gemte forbindelsesindstillingsprofiler for at oprette forbindelse til Frame.io-projektet.

FRAKOBL

Afbryd forbindelsen til Frame.io-projektet, og afslut netværksforbindelsen.

FÅ PARRINGSKODE

Der vises en parringskode for at oprette forbindelse til Frame.io-projektet. Indtast denne kode på Frame.io-skærmen, som du tilgår på din personlige computer eller tablet, for at oprette forbindelse til Frame.io og kameraet.

VÆLG FILTYPE

Vælg de typer af filer, der overføres til Frame.io. Du kan vælge eller fravælge hver enkelt filtype for sig.

Indstillinger			
MOV - PROXY	MOV - ProRes	OTHER MOV/MP4	JPEG
RAW	HEIF	TIFF	

UPLOAD INDSTILLING

Justér indstillinger for Frame.io-overførselsindstillinger.

VÆLG BILLEDE, OVERFØR

Markér billede til overførsel.

START AUTOMATISK BILLEDOVERFØRS.

Vælg **TIL** for automatisk at markere billeder og film til overførsel, efterhånden som de tages.

Indstillinger	
TIL	FRA

OVERFØRSEL/SUSPENDER

Sæt overførsel til Frame.io på pause, eller genoptag den.

Indstillinger	
OVERFØR	PAUSE

BILLEDOVERFØRSEL MENS SLUKKET

Hvis **TIL** er valgt, fortsætter overførsel af filer til Frame.io, mens kameraet er slukket.

Indstillinger	
TIL	FRA

RODCERTIFIKAT

Kopier et rodcertifikat til kameraet for anvendelse med Frame.io.

Indstilling	Beskrivelse
INDLÆS FRA STORAGE MEDIE	Kopier rodcertifikatet fra kameraets hukommelseskort.
SLET	Slet det nuværende rodcertifikat.



Frame.io og **VALGFRI FTP-INDSTILLING > RODCERTIFIKAT** anvender det samme rodcertifikat. Ændring af den ene ændrer også den anden.

UPLOAD STATUS

Få vist upload status for Frame.io.

OVERFØRSELSKØ

Få vist en liste over filer, der afventer overførsel.


NULSTIL OVERFØRSELSORDRE

Fjern overførselsmarkeringen fra alle filer, som er valgt til overførsel til Frame.io.

De tilgængelige knapper i displayet til optagelse via fjernadgang er beskrevet nedenfor.

 Displayets layout varierer blandt andet alt efter størrelsen på skærmen på computeren eller tabletten.

Oversigt



- ⑫ Der er tilføjet en knap til 4-skærmsvisning. Hvis der trykkes på denne knap, opdeles skærmens display i fire dele for at kontrollere Live View af flere kameraer på samme tid.

Justér indstillingerne for optagelse via fjernadgang.

Show histogram

Skjul eller vis histogrammet.

Show microphone level

Skjul eller vis mikrofonens niveau for optagelse.

Show WAVEFORM/VECTORSCOPE

Skjul eller vis kurveformen/vektorskopet.

Show tool bar

Skjul eller vis browserens værktøjslinje.

Clean display mode

Skift til Clean display mode for kun at få vist Live View.

Display with Image quality priority/Real-time performance priority

Vælg, hvordan du foretrækker visningen af det billede, der ses gennem objektivet, hvor prioriteten gives til enten billedkvalitet eller sikring af, at billedet opdateres i realtid.



- Opprioritering af billedkvaliteten maksimerer billedkvaliteten, men kan medføre skærmforsinkelse.
- Opprioritering af realtidvisning holder skærmforsinkelsen på et minimum, uanset faktorer som forbindelseshastighed.

Light mode/Dark mode

Skift mellem visning af optagelse via fjernadgang i lys- og mørke-tilstand.

Stop the camera connection

Klik eller tryk på et miniaturebillede i området "Vælg kamera" for at afslutte forbindelsen til det valgte kamera.

VÆLG FILTYPE

Ver. 2.10

Vælg de typer af filer, der overføres. Du kan vælge eller fravælge hver enkelt filtype for sig.

Indstillinger		
JPEG	RAW	HEIF

FIRMWARE OPDATERING

Ver. 2.00

Anvend firmwaren, der er gemt på et hukommelseskort, til at opdatere firmwaren til kameraet, objektiverne og andet tilbehør.

Når firmwaren er blevet opdateret, og funktionerne er blevet tilføjet og/eller ændret, skal du opdatere firmwaren.



Når du har opdateret til den seneste firmware, kan kameraets funktioner afvige noget fra det, der er opstillet i denne brugervejledning.

Download af firmware

Download først den seneste firmware, og gem den på et hukommelseskort. For metode til download af firmwaren, se følgende hjemmeside.

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>

Opdatering af firmware

Firmwaren kan opdateres på følgende måder.

Opdatering af firmwaren ved start af kameraet

Sæt et hukommelseskort med den nye firmware i kameraet. Mens du trykker på knappen **DISP/BACK**, skal du tænde for kameraet. Firmwaren kan opdateres. Når opdateringen er fuldført, skal du slukke kameraet én gang.

Opdatering af firmwaren i opsætningsmenuerne

Sæt et hukommelseskort med den nye firmware i kameraet. Vælg **BRUGERINDSTILLING > FIRMWARE OPDATERING** for at opdatere firmwaren.

Opdatering af firmwaren ved hjælp af en smartphone-app (manuel opdatering)

Hvis du anvender smartphone-app, kan du opdatere firmwaren i appen. For detaljer, se følgende hjemmeside.

<https://fujifilm-dsc.com/>

Opdatering af firmwaren ved hjælp af en smartphone-app (automatisk opdatering)


Hvis FUJIFILM XApp, ver. 2.0.0 eller senere anvendes, downloades den seneste firmware automatisk til kameraet fra din smartphone.

- 1 Når du anvender kameraet, vises en skærm for bekræftelse, hvis opdateringen er klar.
Vælg **JA**.



 Hvis **AFBRYD** er valgt, vises skærmen for bekræftelse igen, når kameraet tændes næste dag eller senere.

- 2 Når skærmen for valg vises, skal du vælge **OPDATERE NU**.

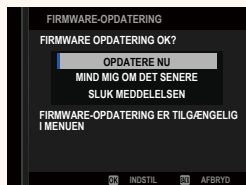

-  • Vælg **MIND MIG OM DET SENERE** for at få vist skærmen for bekræftelse 3 dage senere.
- Vælg **SLUK MEDDELELSEN** for ikke at få vist nogen skærm for bekræftelse.

3 Vælg OK.

4 Følg instruktionerne på skærmen for at opdatere firmwaren.

5 Når skærmen for fuldførelse af opdatering vises, skal du slukke kameraet.



- Anvend et batteri med ladning nok til at opdatere firmwaren. Sluk ikke kameraet, og betjen det ej heller under en opdatering. Hvis du slukker for kameraet under en firmwareopdatering, fungerer kameraet muligvis ikke længere normalt.
- Der vises ingenting på EVF under en firmwareopdatering. Anvend LCD-skærmen.
- Den tid, det kræver at foretage en firmwareopdatering, afhænger af firmwarens størrelse. Det kan højst tage omkring 10 minutter.
- Det er ikke muligt at vende tilbage til en tidligere version, når firmwaren er blevet opdateret.
- Hvis der vises en fejlmeddelelse, mens firmwaren opdateres, skal du se følgende hjemmeside.

<https://fujifilm-x.com/support/download/error-message/>

Kontrol af firmwareversionen

For at se oplysninger om versionen skal du tænde for kameraet, mens du trykker på knappen **DISP/BACK**.



Kameraet viser kun firmwareversionen, hvis der er isat et hukommelseskort.



For at få vist firmwareversionen eller opdatere firmwaren for ekstra tilbehør, såsom udskiftelige objektiver, skomonterede blitzenheder og fatningsadapters, skal du montere tilbehøret på kameraet.

Tilgængelige punkter (Stillbilledfotografering)

Vælg mellem:

- BILLEDSTØRRELSE
- BILLEDKVALITET
- FILMSIMULERING
- KORNEFFEKT
- FARVE KROMEFFEKT
- FARVEKROM FX BLÅ
- GLAT HUD-EFFEKT
- DYNAMISK OMFANG
- D RÆKKEVIDDEPRIORITET
- HVIDBALANCE
- HV.BAL. F.TEMP. (NÅR  ER V.)
- HØJLYS TONE
- SKYGGETONE
- FARVE
- SKARPHED
- KLARHED
- HØJT ISO-NR
- AF-TILSTAND
- AF-C BRUGERDEF. INDSTIL.
-  ANS/ØJE DETEKTERINGSINDST
- INDST. FOR EMNE-REGISTRERING
- MF-HJÆLP
- TRYKSKÆRMSTILSTAND
- SELVUDLØSER
- LYSMÅLING
- LUKKERTYPE
- FLIMREREDUKTION
- ISO
- INDSTIL. AF BLITZFUNKTION
- BLITZKOMPENSATION
- EVF/LCD-LYSSTYRKE
- EVF/LCD-FARVE
- INGEN



For at deaktivere funktionsknappen skal du vælge **INGEN**.

Tilgængelige punkter (Film)

- FILMSIMULERING
- DYNAMISK OMFANG
- HVIDBALANCE
- HV.BAL. F.TEMP. (NÅR  ER V.)
- HØJLYS TONE
- SKYGGETONE
- FARVE
- SKARPHED
- HØJT ISO-NR
-  ANS/ØJE DETEKTERINGSINDST
- INDST. FOR EMNE-REGISTRERING
- MF-HJÆLP
- TRYKSKÆRMSTILSTAND
- LYSMÅLING
- FILM ISO
- BILLEDEFORMAT
- FILMTILST. OPL./ASPEKT-FORHOLD
- FILMTILSTANDENS BILLEDHASTIGHED
- BIT RATE
- HØJHASTIGHEDSOPT.
-  SELVUDLØSER
- AF-TILSTAND FOR FILM
- SÆT FILMBESKÆRINGSFORSTR.
-  BS-TILSTAND
-  BS-BOOST-TILSTAND
- LUKKERHASTIGHED
- BL. (FILMOPT. K. )
- WAVEFORM/VEKTOR SCOPE
- INTERN/EKSTERN MIKROFONJUSTERING
- TIDSKODE SYNK. INDSTILLING
- EVF/LCD-LYSSTYRKE
- EVF/LCD-FARVE
- INGEN



For at deaktivere funktionsknappen skal du vælge **INGEN**.

Du kan vælge funktioner for funktionsknapperne ved hjælp af indstillingen  **KNAP/DREJEKNAP-INDSTILLING** > **FUNKT.INDS. (Fn)** i opsætningsmenuen.

- EKSP.KOMPENSATION
- BILLEDSTØRRELSE
- BILLEDKVALITET
- RAW
- FILMSIMULERING
- KORNEFFEKT
- FARVE KROMEFFEKT
- FARVEKROM FX BLÅ
- GLAT HUD-EFFEKT
- DYNAMISK OMFANG
- D RÆKKEVIDDEPRIORITET
- HVIDBALANCE
- KLARHED
- TILB.KALD BR.DEF. INDST. 1
- FOKUSOMRÅDE
- FOKUSKONTROL
- AF-TILSTAND
- AF-C BRUGERDEF. INDSTIL.
- ANSIGTSGENK. TIL/FRA
- HØJRE/VENSTRE ØJE-KNAP
- EMNE-REGISTRERING TIL/FRA
- AF-OMRÅDEBEGRÆNSER
- FOKUSKONTROLLÅS
- MF-HJÆLP TIL/FRA
- SELVUDLØSER
- AE BKT INDSTILLING
- FOKUS-BKT-INDSTILLING
- LYSMÅLING
- LUKKERTYPE
- FLIMREREDUKTION
- FLIMMERFRI L.H INDST.
- ISO
- SETUP DIGIT STAB
- 35 mm FORMATTILSTAND
- TRÅDLØS KOMM.
- INDSTIL. AF BLITZFUNKTION
- TTL-LÅS
- MODELLERINGSBLITZ
- HØJHASTIGHEDSOPT.
-  SELVUDLØSER
- SÆT FORST. T F.BESK.
- WAVEFORM/VEKTOR SCOPE
-  BS-BOOST-TILSTAND
- ZEBRA-INDSTILLING
- INDSTILLING AF KØLEBLÆSER
- INTERN/EKSTERN MIKROFONJUSTERING
- 4 kan.LYDAFSPILNING
- FILMOPTIM. KONTROL 
- TIDSKODE SYNK. INDSTILLING
- UNDERSKÆRM-TILSTAND
- VIS DOF
- VIS EKS./HVIDBALANCE I MAN. TIL.
- NATURLIGT LIVE VISNING
- HISTOGRAM
- ELEKTRONISK NIVEAUAFBRYDER
- TILST. M. STORE IND.
- HJÆLP T. VISNING AF F-Log
- KOMMANDODREJEKNAP LÅS
- KUN AE-LÅS
- KUN AF-LÅS
- AE-/AF-LÅS

- AF-TIL
- KUN AWB LÅS
- LÅS INDSTILLING
- YDELSE
- START AUTOMATISK BILLEDOVERFØRS.
- Bluetooth TIL/FRA
- HURTIGMENU
- AFSPILNING
- INGEN



For at deaktivere funktionsknappen skal du vælge **INGEN**.

Tildeling af funktioner til berøringsfunktionsbevægelser

Ver. 2.30

Du kan vælge funktioner for berøringsfunktionsbevægelserne ved hjælp af indstillingen  **KNAP/DREJEKNAP-INDSTILLING > FUNKT. INDS. (Fn)** i opsætningsmenuen.

- BILLEDSTØRRELSE
- BILLEDKVALITET
- RAW
- FILMSIMULERING
- KORNEFFEKT
- FARVE KROMEFFEKT
- FARVEKROM FX BLÅ
- GLAT HUD-EFFEKT
- DYNAMISK OMFANG
- D RÆKKEVIDDEPRIORITET
- HVIDBALANCE
- KLARHED
- TILB.KALD BR.DEF. INDST. 1
- FOKUSOMRÅDE
- FOKUSKONTROL
- AF-TILSTAND
- AF-C BRUGERDEF. INDSTIL.
- ANSIGTSGENK. TIL/FRA
- HØJRE/VENSTRE ØJE-KNAP
- EMNE-REGISTRERING TIL/FRA
- AF-OMRÅDEBEGRÆNSER
- FOKUSKONTROLLÅS
- MF-HJÆLP TIL/FRA
- SELVUDLØSER
- AE BKT INDSTILLING
- FOKUS-BKT-INDSTILLING
- LYSMÅLING
- LUKKERTYPE
- FLIMREREDUKTION
- FLIMMERFRI L.H INDST.
- ISO
- SETUP DIGIT STAB
- 35 mm FORMATTILSTAND
- TRÅDLØS KOMM.
- INDSTIL. AF BLITZFUNKTION
- TTL-LÅS
- MODELLERINGSBLITZ
- HØJHASTIGHEDSOPT.
-  SELVUDLØSER
- SÆT FORST. T.F.BESK.
- WAVEFORM/VEKTOR SCOPE
-  BS-BOOST-TILSTAND
- ZEBRA-INDSTILLING
- INDSTILLING AF KØLEBLÆSER
- INTERN/EKSTERN MIKROFONJUSTERING
- 4 kan.LYDAFSPILNING
- FILMOPTIM. KONTROL 
- TIDSKODE SYNK. INDSTILLING
- UNDERSKÆRM-TILSTAND
- VIS DOF
- VIS EKS./HVIDBALANCE I MAN. TIL.
- NATURLIGT LIVE VISNING
- HISTOGRAM
- ELEKTRONISK NIVEAUAFBRYDER
- TILST. M. STORE IND.
- HJÆLP T. VISNING AF F-Log
- KOMMANDODREJEKNAP LÅS
- LÅS INDSTILLING

- YDELSE
- START AUTOMATISK BILLEDOVERFØRS.
- Bluetooth TIL/FRA
- HURTIGMENU
- AFSPILNING
- INGEN



For at deaktivere berøringsfunktionsbevægelserne skal du vælge **INGEN**.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

